


Molla

avvolgimento verticale




guida all'installazione


- 1** Posizionare gli attacchi a muro nella parte superiore del vano. Effettuare i fori di fissaggio, inserire i tasselli e fissarne uno con le apposite viti.

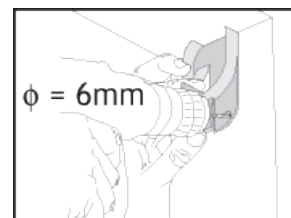

- 2** Inserire il cassonetto nell'attacco a muro fissato nell'operazione 1 e dopo aver appoggiato l'altro attacco all'estremità opposta del cassonetto, fissarlo con le viti apposite al muro.

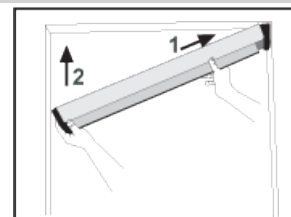


- 3** Inserire gli agganci inferiori ad un'estremità delle guide.

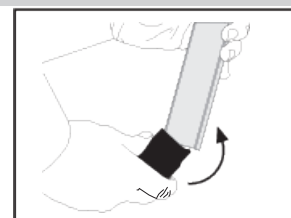


- 4** Inserire l'altra estremità delle guide nei supporti cassonetto.



- 5** Fissare gli agganci inferiori nel vano.

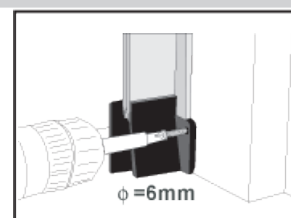

- 6** Inserire e annodare un capo del cordino nella nappina.

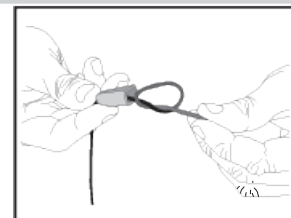

- 7** Inserire e annodare l'altro capo del cordino nella barra maniglia.

